


Schallöffnungsspitzen reinigen

Wenn Sie eine Änderung der Klangqualität feststellen, entfernen Sie die Hülle und überprüfen Sie die Schallöffnungsspitzen Ihres Kopfhörers. Wenn die Schallöffnungsspitzen blockiert sind, beseitigen Sie das Hindernis mit der Drahtschleife am Ende des Reinigungswerkzeugs.

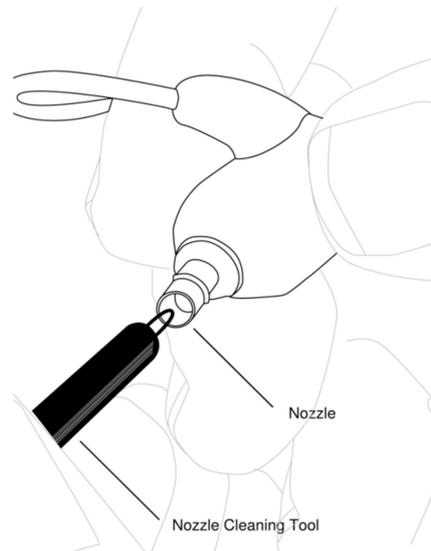

Warnung: Das Reinigungswerkzeug darf nur zum Reinigen der Kopfhörer verwendet werden. Jede andere Verwendung, z. B. die Verwendung des Werkzeugs zum Reinigen der Ohren, kann zu Verletzungen führen.

Wartung und Reinigung

Eine sorgfältige Wartung gewährleistet eine dichte Abdichtung zwischen Ohrpassstücke und Schallöffnungsspitzen und verbessert so die Klangqualität und die Produktsicherheit.

- Halten Sie die Kopfhörer und Ohrpassstücke so sauber und trocken wie möglich.
- Um die Ohrpassstücke zu reinigen, nehmen Sie sie von den Kopfhörern, spülen Sie sie vorsichtig in warmem Wasser ab und trocknen Sie sie an der Luft. Schaumstoffhülsen benötigen eine längere Trocknungszeit. Auf Beschädigungen prüfen und ggf. ersetzen. Die Ohrpassstücke müssen vor der Wiederverwendung vollständig trocken sein.
- Wischen Sie die Kopfhörer und Ohrpassstücke mit einem milden Antiseptikum ab, um Infektionen zu vermeiden. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis.
- Setzen Sie Kopfhörer keinen extremen Temperaturen aus.
- Ersetzen Sie die Ohrpassstücke, wenn sie nicht richtig passen.