

Professional Digital Two-Way Radio System

MOTOTRBO™ DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

Quick Reference Guide



m Ihre Kurzübersicht

Kurzübersicht für DP 3400/3401 Handfunkgeräte

Wichtige Sicherheitshinweise

Produktsicherheit und Einhaltung der Strahlenschutzbedingungen



Vorsicht! **gelieferte Beilage über Produktsicherheit und Funkfrequenzstrahlung zum sicheren Betrieb des Funkgeräts.**

ACHTUNG!

Zur Erfüllung der FCC/ICNIRP-Strahlenschutzbedingungen ist dieses Funkgerät ausschließlich für den beruflichen Einsatz bestimmt. Lesen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts die mit Ihrem Funkgerät gelieferte Beilage über Produktsicherheit und Funkfrequenzstrahlung (Motorola Druckschrift Teil-Nr. 6864117B25), die nützliche Informationen zur Einhaltung der Strahlenschutzbedingungen enthält.

Eine Auflistung der von Motorola genehmigten Antennen und anderen Zubehörteilen finden Sie auf folgender Website:

<http://www.motorola.com/governmentandenterprise>

In dieser Kurzübersicht wird die grundlegende Bedienung des MOTOTRBO Handfunkgeräts beschrieben.

Es kann jedoch sein, dass Ihr Händler oder Systemverwalter Ihre Funkgeräte an Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst hat. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemverwalter oder Händler in Verbindung.

In dieser Übersicht werden zwei Symbole verwendet, um zwischen Funktionsmerkmalen ausschließlich im Analogmodus bzw. ausschließlich im Digitalmodus zu unterscheiden:



Funktionsmerkmal ausschließlich für Analogmodus.



Funktionsmerkmal ausschließlich für Digitalmodus.


Hinweis: Bei Funktionsmerkmalen, die im Analog- und Digitalmodus verfügbar sind, wird kein Symbol angezeigt.

Bedienelemente des Funkgeräts

Notieren Sie sich die programmierbaren Tastenfunktionen in der jeweils dafür vorgesehenen Zeile.

KD bedeutet kurz drücken,
LD bedeutet lang drücken.

- 1 Kanalwahlschalter
- 2 Ein/Aus/Lautstärkeregler
- 3 LED-Anzeige
- 4 Seitliche Taste 1 (programmierbar)
KD: _____ LD: _____
- 5 Sendetaste (PTT)

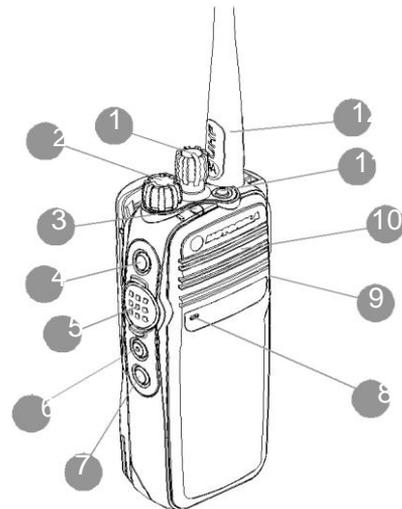

- 6 Seitliche Taste 2 (programmierbar)
KD: _____ LD: _____
- 7 Seitliche Taste 3 (programmierbar)
KD: _____ LD: _____
- 8 Mikrofon
- 9 Universalanschluss für Zubehör
- 10 Lautsprecher
- 11 Notruftaste (programmierbar)
KD: _____ LD: _____
- 12 Antenne

■ Einschalten und Ausschalten des Funkgeräts

Drehen Sie den Ein/Aus/Lautstärkeregler zum Einschalten des Funkgeräts im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Zum Ausschalten drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.

■ Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den Ein/Aus/Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke höher zu stellen, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um sie leiser zu stellen.

■ LED-Anzeige

Rot blinkend – das Funkgerät sendet mit geringer Akkuleistung, empfängt einen Notruf oder der Selbsttest beim Einschalten wurde nicht erfolgreich durchgeführt.

Ununterbrochen gelb – das Funkgerät empfängt eine Anforderung für einen Einzelruf oder überwacht gerade einen Kanal. Zeigt zudem adäquate Akkuladung an, wenn die programmierbare Taste gedrückt wird.

Gelb blinkend – Funkgerät sucht nach Aktivität (d.h. führt Scan durch) oder empfängt einen Hinweistön.

Ununterbrochen grün – Funkgerät sendet. Zeigt zudem volle Akkuladung an, wenn die programmierbare Taste gedrückt wird.

Grün blinkend – Funkgerät schaltet gerade ein oder empfängt einen Ruf.

■ Akustische Anzeigen für programmierbare Tasten

Manche programmierbaren Tasten zeigen die jeweils gewählte Funktion durch akustische Anzeigen an.

Programmierbare Taste	Positiv-anzeigeton	Negativ-anzeigeton
Zone	Derzeit in Zone 2	Derzeit in Zone 1
Repeater/ Repeater umgehen	Derzeit im Repeater-umgehen-Modus	Derzeit im Repeater-Modus
Scan	Scanbetrieb starten	Scanbetrieb stoppen
Rauschsperrung 	Betrieb mit hoher Rauschsperrung	Betrieb mit normaler Rauschsperrung
Leistungspegel	Senden mit niedriger Leistung	Senden mit hoher Leistung
Töne und Hinweistöne	Alle Töne und Hinweistöne aktiviert	Alle Töne und Hinweistöne deaktiviert

■ Wahl eines Funkgerätekanals, einer Teilnehmer-ID oder einer Gruppen-ID

- 1 Drehen Sie den Ein/Aus/Lautstärkeregler, um das Funkgerät einzuschalten.

- 2 Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um den gewünschten Kanal bzw. die Teilnehmer-ID oder Gruppen-ID zu wählen.

■ Einen Gruppenruf oder einen Einzelruf einleiten

Drücken Sie die vorprogrammierte Schnellwahl-Taste und gehen Sie zu Schritt 2.

ODER

Gehen Sie wie unten beschrieben vor.

- 1 Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um den Kanal mit der aktiven Gruppen-ID auszuwählen.

ODER

Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um den Kanal mit der aktiven Teilnehmer-ID auszuwählen.

- 2 Halten Sie das Mikrofon senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3 Drücken Sie zum Durchführen des Rufs die Sendetaste (PTT). Die LED leuchtet ununterbrochen grün.

- 4 Warten Sie, bis der Freiton verstummt (wenn aktiviert). Sprechen Sie deutlich ins Mikrofon.

- 5 Geben Sie die Sendetaste (PTT) zum Zuhören frei.

- 6 Wird während einer vorbestimmten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf automatisch.

 Bei einem Einzelruf hören Sie einen kurzen Ton, wenn der Ruf endet.

Einen ‚Alle rufen‘-Ruf ausführen

Ihr Funkgerät muss entsprechend programmiert sein, um diese Rufart nutzen zu können. Benutzer auf dem Kanal können auf einen Alle-rufen-Ruf nicht antworten.

- 1 Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um den Kanal mit der aktiven Alle-rufen-Gruppen-ID auszuwählen.

- 2 Halten Sie das Mikrofon senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3 Drücken Sie zum Durchführen des Rufs die Sendetaste (PTT). Die LED leuchtet ununterbrochen grün.

- 4 Warten Sie, bis der Freiton verstummt (wenn aktiviert). Sprechen Sie deutlich ins Mikrofon.

- 5 Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf automatisch.

Wenn Sie einen Alle-rufen-Ruf empfangen, können Sie bis zum Ende des Rufs keine der vorprogrammierten Tasten verwenden.

Aussenden eines Rufhinweistons

- 1 Drücken Sie die vorprogrammierte Schnellwahl-Taste, um einen Rufhinweiston an eine vorgegebene ID zu senden.

- 2 Die LED leuchtet ununterbrochen grün.

- 3 Zwei Piepstöne zeigen an, dass die Rufhinweistonquittung erfolgreich empfangen wurde.

Eine Quick Text-Nachricht senden

- 1 Drücken Sie die vorprogrammierte Schnellwahl-Taste, um eine Quick-Text Nachricht an eine vorgegebene ID zu senden.

- 2 Die LED leuchtet ununterbrochen grün.

- 3 Zwei Piepstöne zeigen an, dass die Nachricht erfolgreich gesendet wurde. ODER Ein tiefer Ton zeigt an, dass die Nachricht nicht gesendet werden kann.

Senden eines Notrufalarms

- 1 Drücken Sie die vorprogrammierte Notruftaste.

- 2 Die LED leuchtet ununterbrochen grün.

- 3 Wird eine Notrufalarmquittung empfangen, wird der Notrufton abgegeben. Die LED blinkt grün. ODER Empfängt Ihr Funkgerät keine Notrufalarmquittung und wurden alle erneuten Versuche durchgeführt, wird ein tiefer Ton abgegeben.

- 4 Das Funkgerät verlässt den Notrufalarmmodus.

Copyright für die Computer-Software

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte werden zum Teil mit urheberrechtlich geschützten Software-Programmen ausgeliefert, die in Halbleiterspeichern oder auf anderen Medien gespeichert sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software, insbesondere Rechte der Vervielfältigung in jeglichem Format, ausschließlich Motorola Europe und Motorola Inc. vorbehalten. Demzufolge dürfen urheberrechtlich geschützte Software-Programme, die zusammen mit den in dem vorliegenden Handbuch beschriebenen Produkten ausgeliefert werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Copyright-Inhaber nicht kopiert oder in irgendeiner Weise reproduziert werden. Des Weiteren bedeutet der Erwerb dieser Produkte in keiner Weise den Erwerb einer Lizenz für die mitgelieferten Produkte, die durch Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen der Firma Motorola geschützt sind. Der Käufer erhält mit dem Erwerb lediglich die normale Berechtigung, das Produkt in der dafür vorgesehenen Form und in rechtmäßiger Weise zu benutzen. Anleitung gefunden auf www.funkgeraete-vermietung.de/